


PC shade

取扱説明書

装着の準備

① 取り付け作業は乾いたホコリのない場所で行ってください。

② ヘルメットシールドを完全に閉じた状態で外側からヘルメットのガスケット(ゴムシールド)とシールドの接触部分をマスキングテープ等でマーキングしてください。

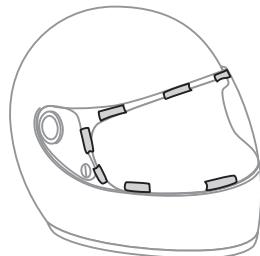

マスキングテープ等をご用意できない場合は、シールドの外側に別添の適合シートを貼り付け、“PC Shade”の貼り付ける位置を確認してください。

※ この作業はインナーシールドの位置決めで重要になります。

③ マーキング後シールドをヘルメットより外してください。

④ ヘルメットメーカー指定の方法で内側の指紋・汚れを落としてください。

**⚠️ メーカー指定外のクリーナー等は使用しないでください。
トラブルの原因になります。**

装着の方法

① ガスケットフィルム(接着面の白いフィルム)を剥がす前に仮でおおよその位置を確認してください。
その後ガスケットフィルムを剥がしてください。


② “PC Shade”をヘルメットシールドより「Uの字」にわずかに曲げて、正確な位置の確認後中央部より徐々に軽く貼り付けてください。

③ 非瞬間性接着材のため、注意しながら作業をして軽く接触させている程度であればリカバリーすることができます。

④ ガスケット全体が接触しているのを確認し、手などで圧着してください。

※ 24時間で安定した接着力が得られます。

⑤ 最後にシールドの保護フィルムを剥がしてください。

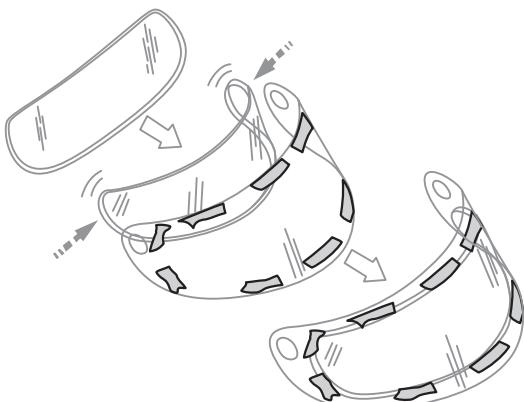

“PC Shade”をお選びいただきありがとうございます。
この製品はライディング時の可視性と快適さを改善するインナーシールドです。

装着の際の注意

インナーシールドが可視性向上のため薄く作られています。限度を超えて曲げすぎると折り目が付く可能性があります。マーキングした上下とシールド縦幅に隙間がある場合には、上側の隙間が多くなる方がシールド開閉時、ヘルメットのガスケットと“PC Shade”の干渉リスクが少なくなります。“PC Shade”を施工したヘルメットを保管する時は直射日光を避けなるべく涼しい場所で保管してください。

※ 紫外線に多く当たれば製品寿命は短くなります。

“PC Shade”はカラーマーク機能を備えています。

退色後もアンバー系(ピンク)の色が残る場合、発色機能の低下を知らせています。

お取り扱い上のご注意

損害を避けるためにこの指導書を慎重に読みすすめ正しく取り付けてください。

**⚠️ 本製品のご使用方法は危険のない様
ご自身の判断の上ご使用ください。**

⚠️ トンネル通過時等退色が間に合わない場合は、シールドを開けるなどご対応してください。

⚠️ 正確に機能していないと判断された時、また機能低下時は夜間運転不適合に当たる可能性が出ますので、夜間運転をされる方は速やかに交換又は取り外してください。

⚠️ “PC Shade”は、紫外線が当たることによって発色する機能を持っています。曇天や太陽が低い早朝や夕暮れ時など紫外線量が少ない環境では、明るくなります。

⚠️ 発色の濃さは温度、天気、紫外線量、乗車姿勢に左右されます。

⚠️ 発色性能はご使用によって性能が徐々に低下します。時がたつにつれて発色に時間がかかるようになったり、発色の濃度が薄くなったりすることがあります。そのような場合は新しい“PC Shade”に交換してください。

⚠️ ご使用の過程で自然に性能が劣化したものは、保障対象とはなりません。



詳しい装着方法は
こちらから
ご覧いただけます。



商品への情報は
こちらから
ご覧いただけます。

Raleri
www.raleri.com